

Persianilla de parasol

La persianilla de parasol es controlada por la central de conmutación de la consola central.

Funcionamiento


Manejo

El manejo de la persianilla parasol se efectúa mediante un pulsador en la central de conmutación de la consola central o mediante un pulsador externo en el espacio posterior del vehículo (sólo en la serie E38, equipamiento opcional). La persianilla se levanta o se baja automáticamente al pulsar la tecla, modificándose la dirección del movimiento en cada pulsación de tecla.


Control de defectos

Para evitar daños en la persianilla se controla el accionamiento mediante una medición de corriente por si se presenta un proceso de bloqueo. Existe un bloqueo cuando se sobrepasa la corriente de motor autorizada. Se detiene inmediatamente en dicho caso la activación del accionamiento de la persianilla.


En caso de interrupción o cortocircuito del accionamiento o de los cables se almacena la avería en la memoria de averías de la central de conmutación. Adicionalmente puede comprobarse la persianilla de parasol leyendo el estado de la tecla o mediante la activación del accionamiento.

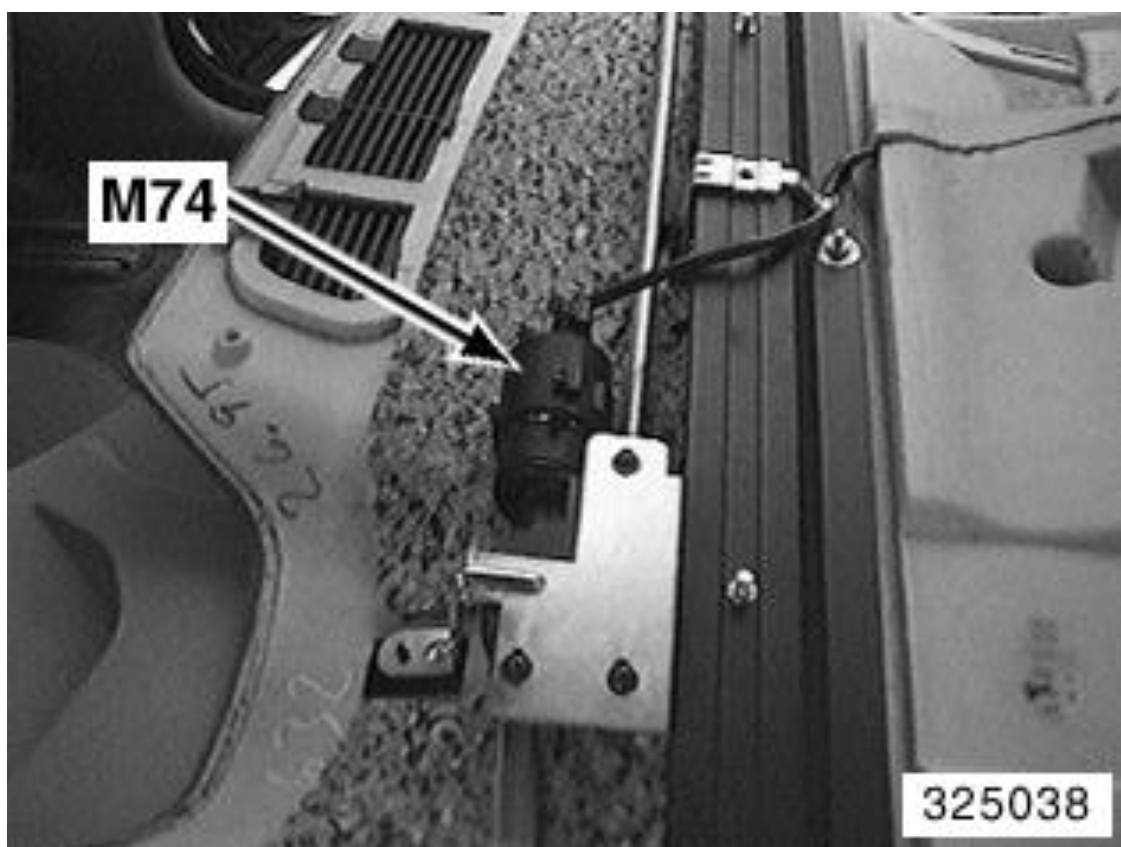


Connexión del motor

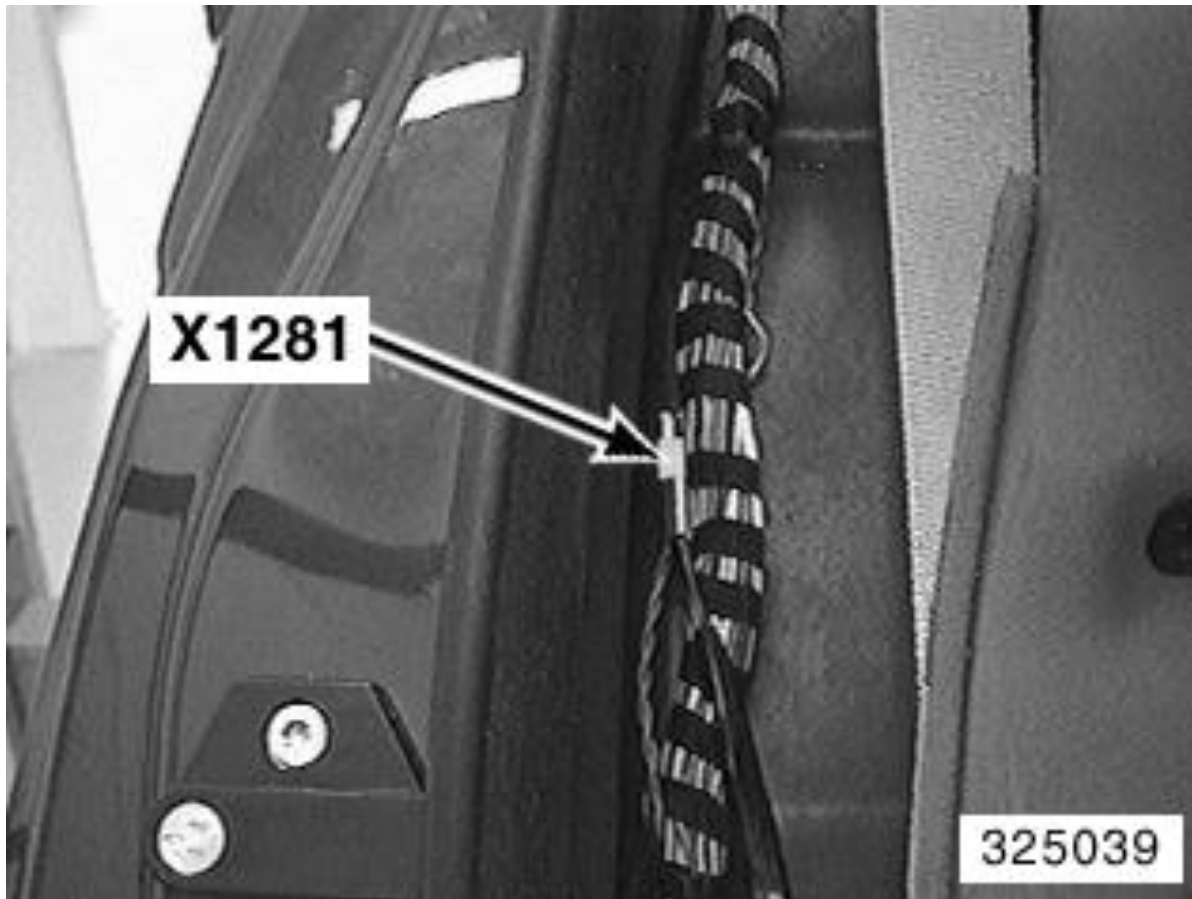

Esquema

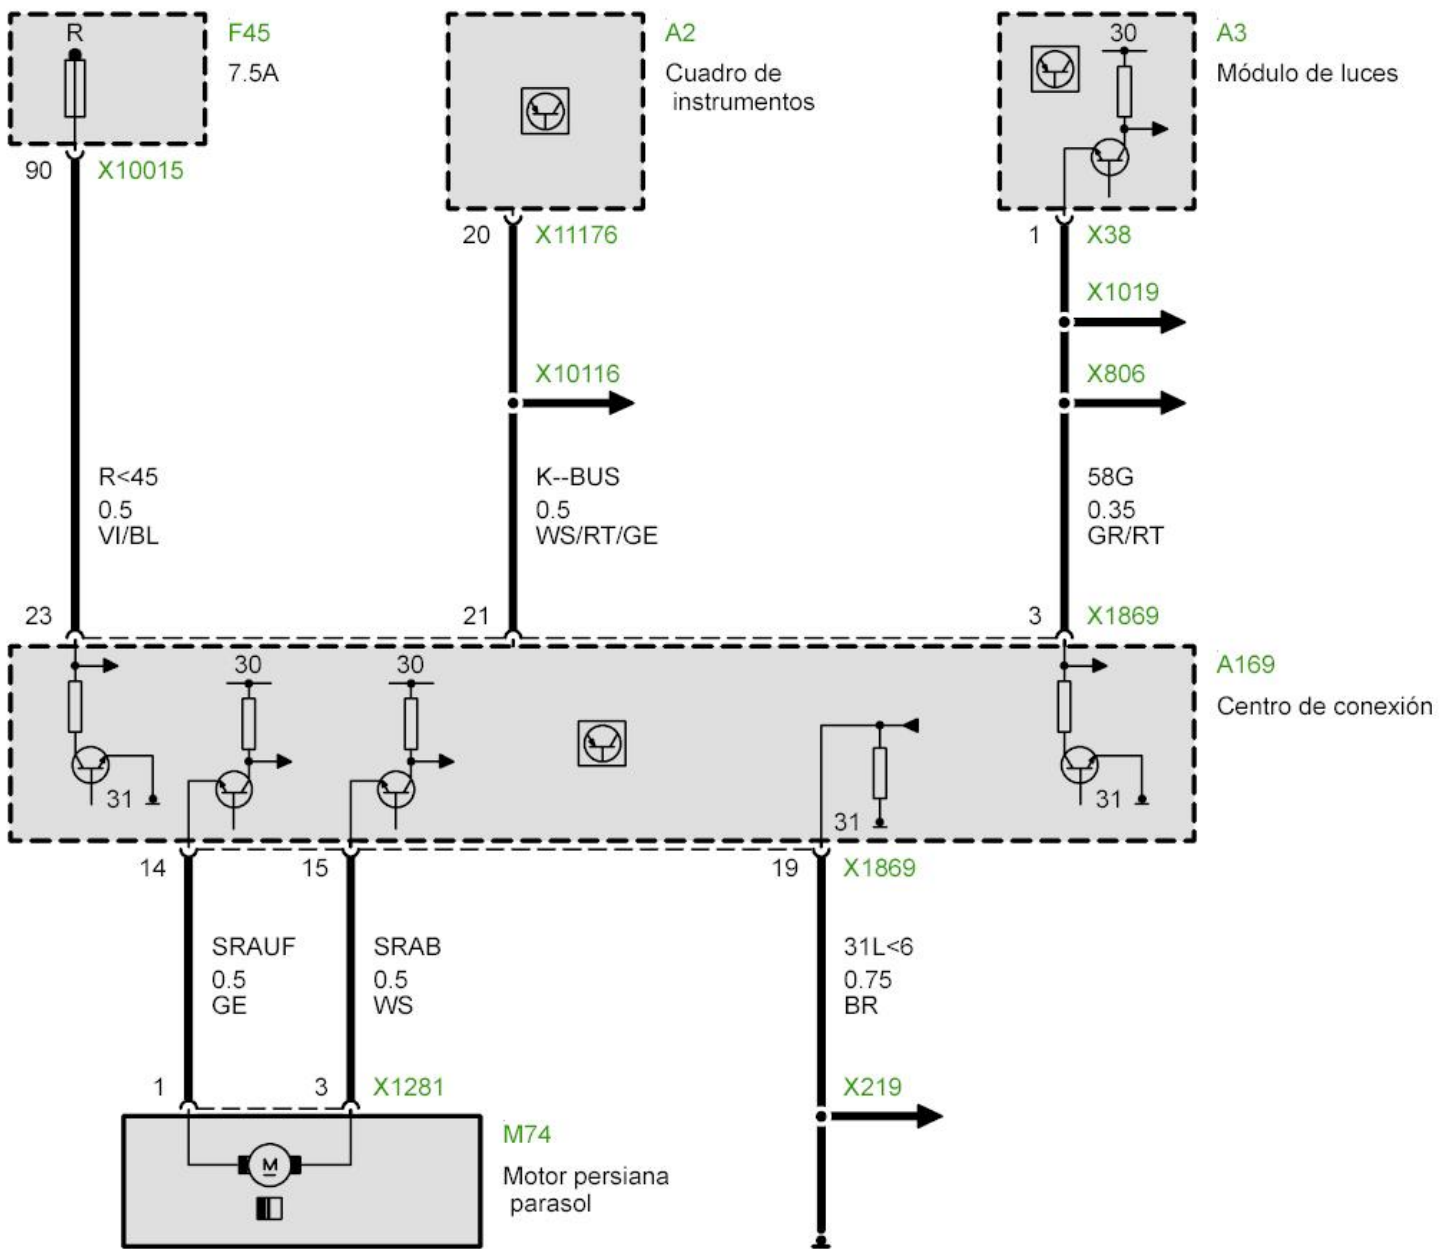

E39 Persiana parasol

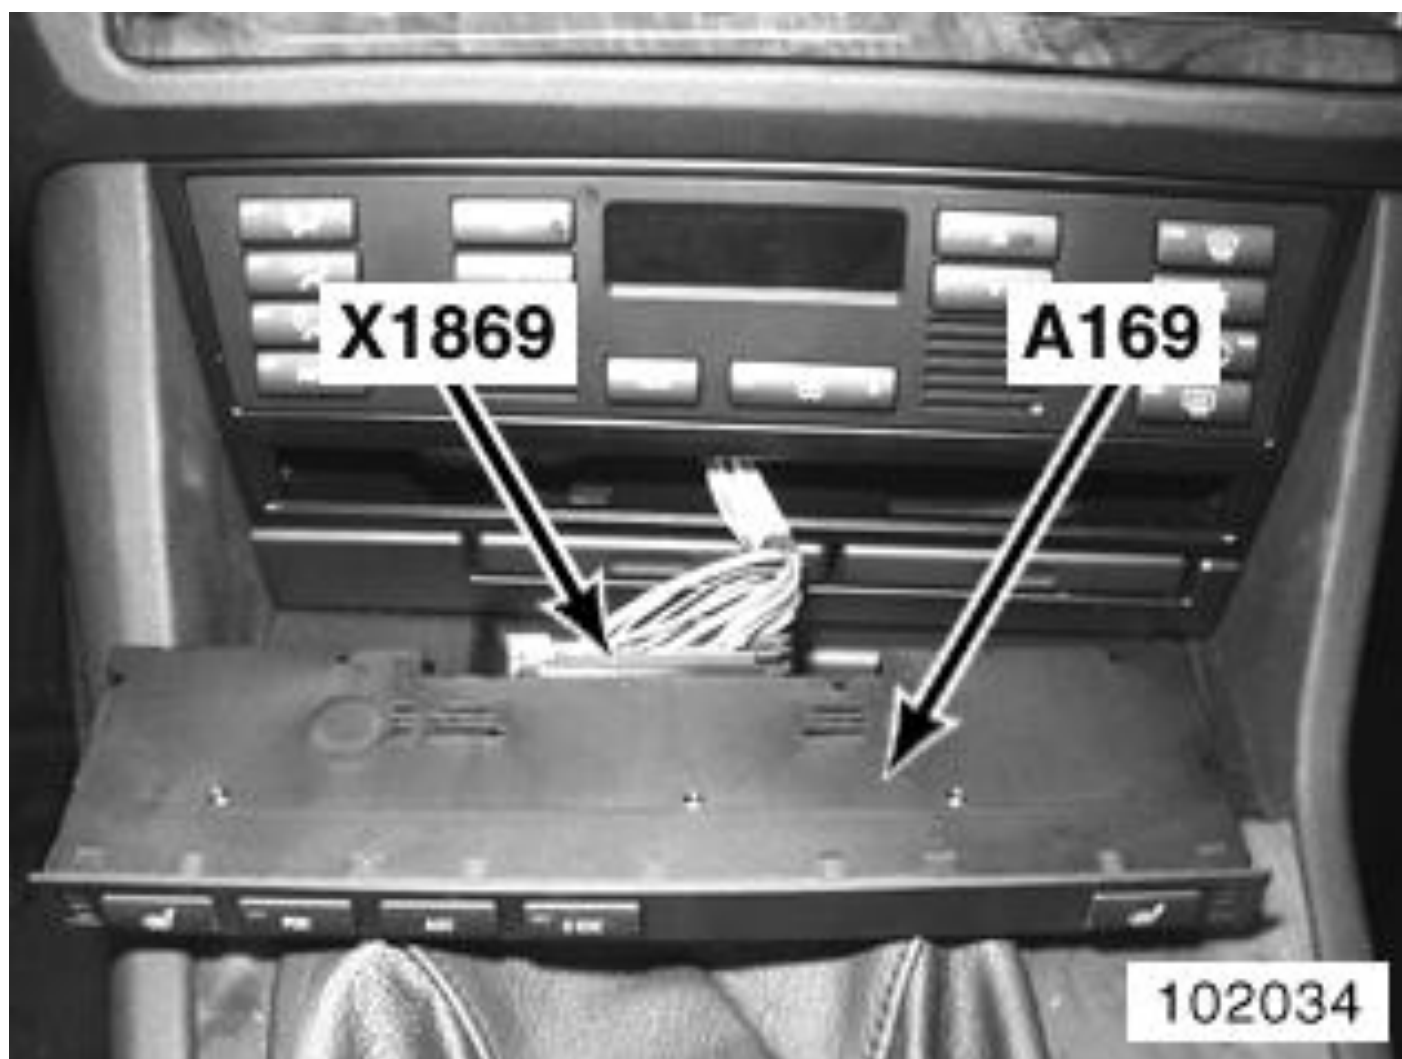

A169 Centro de conexión

Relación de enchufes

Número	X polos, color	Designación
X1869	23 polos, negro	Enchufe Centro de conexión

Ocupación de clavijas en el enchufe X1869

Clavija	Clase	Designación / Clase de señal	Conexión / Indicaciones de medición
1	A	Señal calefacción de asiento conect.	Calefacción de asiento
2	E	Alimentación de tensión, borne 15	Fusible F17
3	E	Señal del borne 58g	Conector borne 58g

4	E	Señal Dispositivo de mando EDC	Dispositivo de mando EDC
5	E	Señal Dispositivo de mando EDC	Dispositivo de mando EDC
6	E	Alimentación de tensión, borne 15	Fusible F60
7	E	Alimentación de tensión, borne 30	Fusible F32
8		no ocupado	
9		no ocupado	
10		no ocupado	
11		no ocupado	
12	A	Señal de temperatura, calefacción de asiento	Calefacción de asiento
13	A	Señal calefacción de asiento conect.	Calefacción de asiento
14	A	Señal de persiana arrollable parasol hacia arriba	Motor persiana parasol
15	A	Señal de persiana arrollable parasol hacia abajo	Motor persiana parasol
16	A	Señal del pulsador pasivo ASC Señal del pulsador pasivo DSC	Dispositivo de mando ABS/ASC Dispositivo de mando ABS/DSC
17		no ocupado	
18		no ocupado	
19	M	Masa	Conectador a masa

20	A	Señal de persiana arrollable parasol	Interruptor de mando a distancia para persiana parasol
21	E/A	Línea de señales, canal K	Conector del canal K
22	A	Señal de temperatura, calefacción de asiento	Calefacción de asiento
23	E	Alimentación de tensión, borne R	Fusible F45