



## ACTUALIZAR ÓPTICAS A OJOS DE ANGEL

DIFICULTAD: **Baja**


CREADO POR: **Raiden**

Si tu BMW viene de serie con las ópticas delanteras antiguas es sencillo actualizarlas con lo cual conseguirás un aspecto mucho mas atractivo y moderno.




### Vamos por pasos:

**1-** Primero de todo desconectaremos los conectores a que van a nuestro faro antiguo. Recordar que siempre que realicemos trabajos de este tipo es recomendable desconectar la batería.

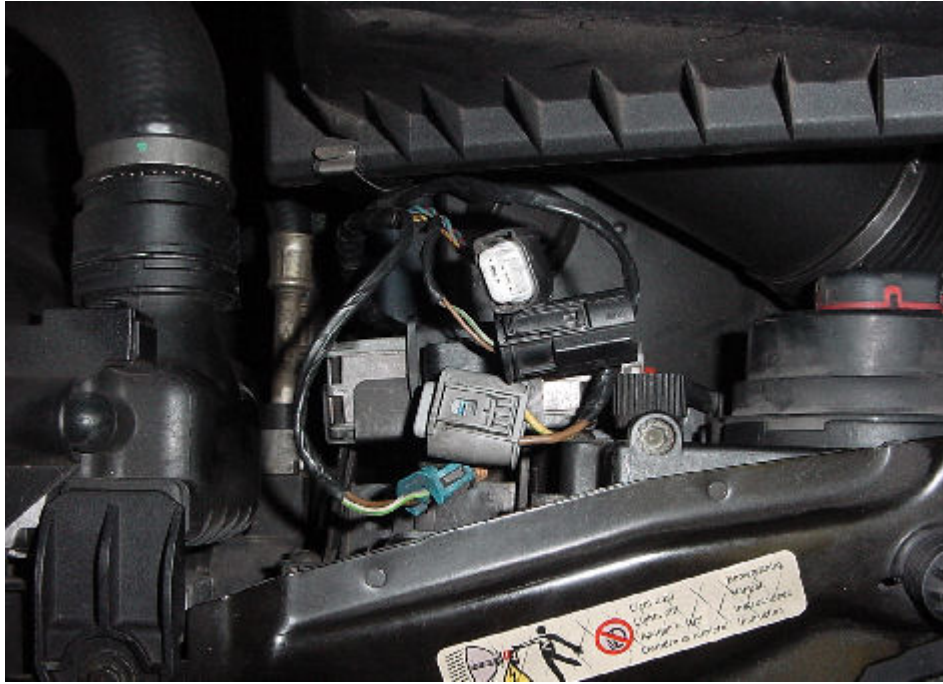

Una vez que tenemos todos los conectores sueltos procederemos a sacar los 4 tornillos que fijan el faro a sus anclajes

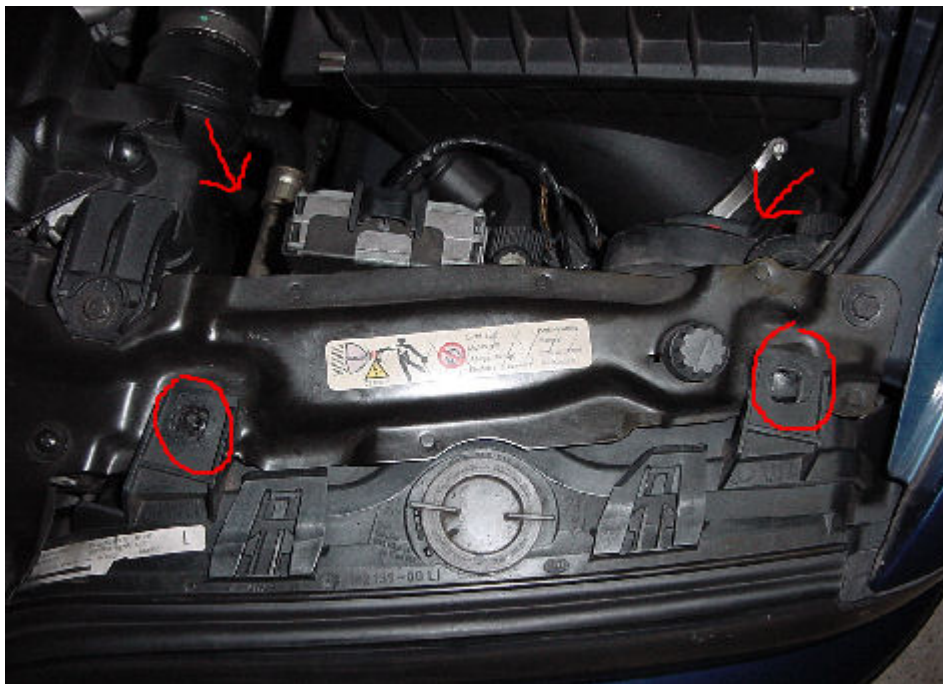


Esta fijado por 2 tornillos en la parte superior y 2 en la parte posterior. Los de arriba son fáciles de quitar. Los 2 de atrás algo mas complejo ya que no hay mucho espacio para manipular.



Ya tenemos el faro fuera ahora pasaremos al siguiente que es preparar los nuevos faros

2- Originalmente el vehículo llevaba faros de Xenón modelo antiguo, y lo pasaremos a Xenón Angel Eyes. Los nuevos faros ya vienen con todas las bombillas incluidas incluso la de Xenón, lo único que por lo normal no viene es el transformador de alta tensión.

Con lo cual quitaremos el transformador y el conector Xenón del faro antiguo y lo pasaremos al nuevo.

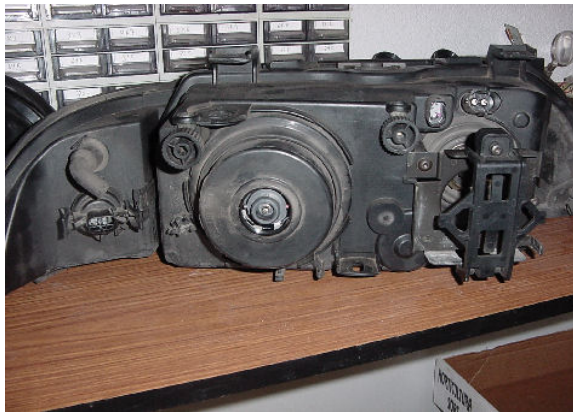

En un principio todos los conectores del vehículo de deben de ajustar al nuevo faro, pero no siempre es así. En mi caso el conector del intermitente y el de las luces de posición son demasiado antiguos y no se adaptan al nuevo faro. No problema.



Existen unos adaptadores para pasar del modelo viejo a nuevo.

Para montar los faros seguiremos el proceso inverso al que realizamos para desmontarlos.



Ya tenemos nuestros nuevos faros Ojos de Angel Xenón nuevos y listos para disfrutar. Si tienes alguna duda no dudes en preguntar en el foro.

Saludos